

ГІДРОПОЯС HDPE

Інструкція з монтажу гідроізоляційної стрічки «Гідропояс»


1. Монтаж Гідропоясу під мауерлат

Призначення:

Захист дерев'яного мауерлату від капілярної вологи, що піднімається з армопоясу або стіни.

Порядок дій:

1. Підготовка поверхні: перед нанесенням ізоляційного шару основу необхідно очистити від пилу, бруду та залишків будівельних матеріалів;
2. Розкладка стрічки: Гідропояс розгортається по всьому периметру стіни. Стрічка повинна повністю перекривати площу під мауерлатом.
3. Отвори під анкери: У місцях кріплення бруса ножом або коронкою прорізаються отвори у стрічці під анкерні болти.
4. Монтаж мауерлату: Брус укладається безпосередньо на гідроізоляційну стрічку й закріплюється анкерами згідно з проектом.
5. Перехльости стрічки: У місцях стиків робіть нахльост не менше 10 см, стики проклеюйте бітумною мастикою для герметичності.

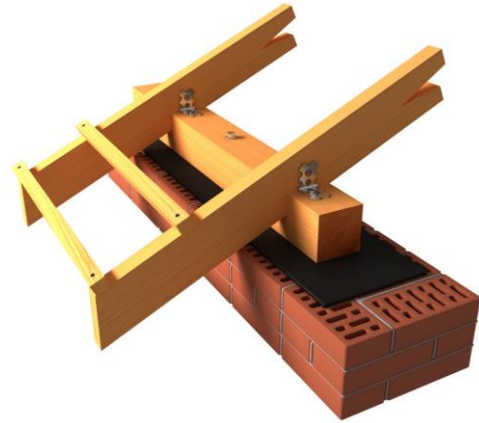


2. Монтаж Гідропоясу по фундаменту (під кладку)

Призначення:

Горизонтальна гідроізоляція між фундаментом і першим рядом стіни для захисту від капілярної вологи.

Порядок дій:

1. Підготовка поверхні: Верх фундаменту має бути очищений, вирівняний і сухий. Видаліть залишки бетону, пилу та інші забруднення.
2. Нанесення ґрунтовки (опціонально): Для кращого зчеплення рекомендується обробити основу праймером.
3. Укладання стрічки: Гідропояс розгортається по горизонталі вздовж усього периметра фундаменту. Не натягуйте стрічку — вона має лежати вільно.
4. Стики та нахльости: У місцях стиків стрічки робіть нахльости не менше 10 см, додатково герметизуйте стики мастикою або клейкою стрічкою.

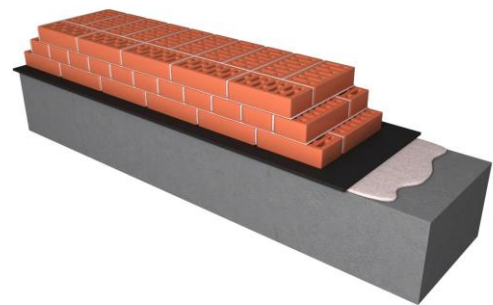

5. Укладання кладки: Після укладання Гідропоясу можна одразу виконувати мурування першого ряду стіни (цегли, блоків тощо).

Загальні поради:

- Монтаж проводити при температурі від +5°C до +35°C.
- Не допускати механічного пошкодження стрічки під час робіт.
- Уникати укладання гідроізоляції на вологу або замерзлу основу.