

Sitaleicht.

**Інструкція з монтажу
системи труб з нержавіючої
сталі SitaPipe.**



P


leicht entwässern.

Монтаж і кріплення трубопроводів з нержавіючої сталі

Наступні описи пояснюють монтаж системи труб з нержавіючої сталі SitaPipe для дренажних систем.

1. Правила монтажу системи труб з нержавіючої сталі SitaPipe

- 1.1** Для відхилення на 90° нижче яру в напірній дренажній системі - $87,5^\circ$ необхідно передбачити вигин $87,5^\circ$, а для самотпливного дренажу з 2-ма трубами SitaPipe з нержавіючої сталі вигин 45°
- 1.2** Всі інші відхилення на 90° повинні бути реалізовані за допомогою 2-х колін SitaPipe з нержавіючої сталі 45° .
- 1.3** З'єднання байпасів/покрівельних ринв і відгалужень повинні бути з'єднані за допомогою захисних хомутів SitaPipe з нержавіючої сталі
- 1.4** Для накидної муфти між двома трубами SitaPipe з нержавіючої сталі не потрібен запобіжний хомут SitaPipe з нержавіючої сталі

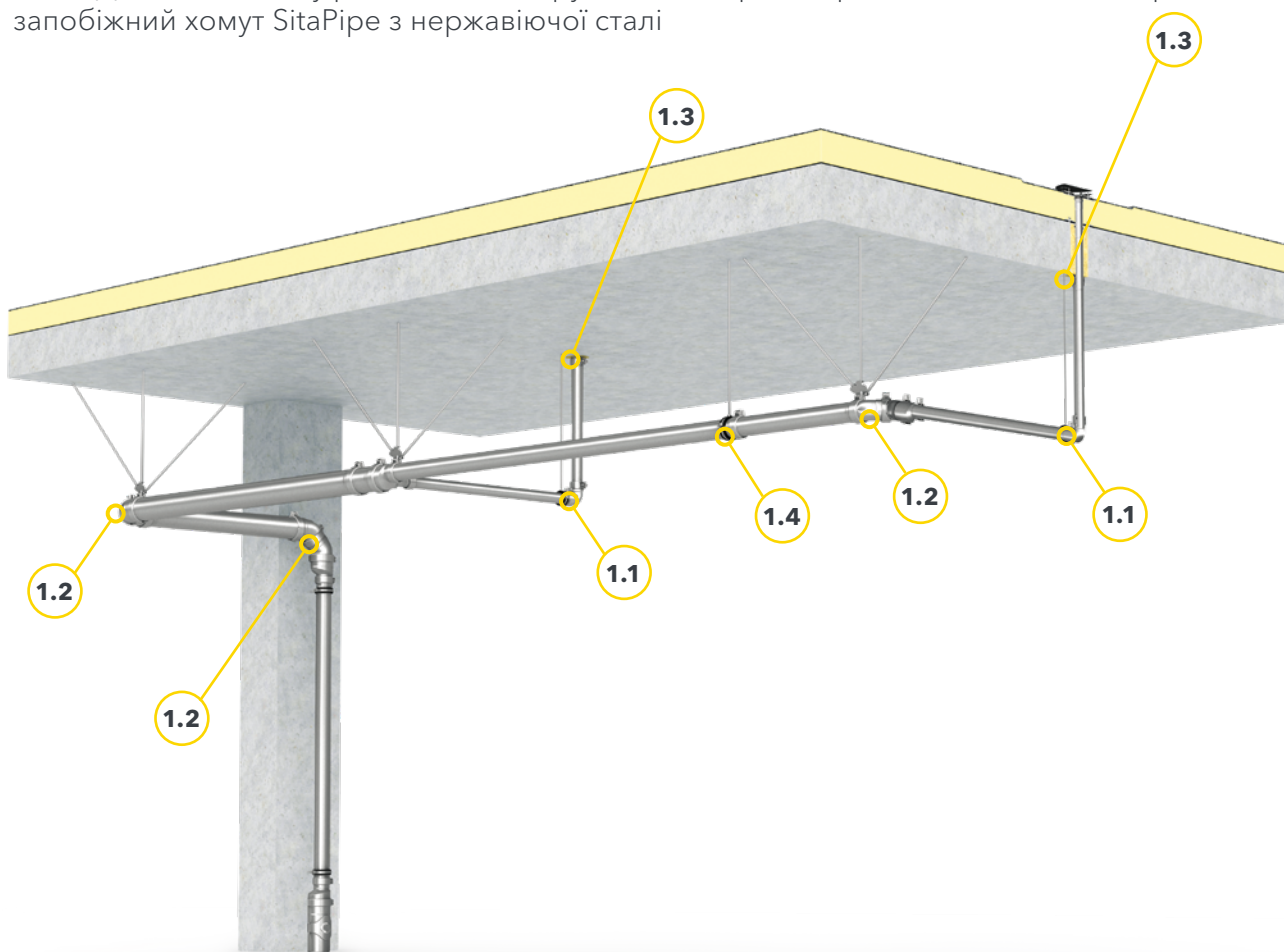

2. Правила кріплення системи труб з нержавіючої сталі SitaPipe

2.1 На кожній муфті SitaPipe з нержавіючої сталі повинен бути встановлений затискач для труб SitaPipe


2.2 Зливні труби довжиною до 1 000 мм можна з'єднати лише однією трубою SitaPipe з нержавіючої сталі

2.3 Максимальна відстань між хомутами як для горизонтальних, так і для вертикальних хомутів є наступною і становить 3,0 м

2.4 Запобіжні хомути SitaPipe з нержавіючої сталі на початку і в кінці горизонтального.

Колекторні труби оснащені кріпильним кронштейном SitaPipe з нержавіючої сталі 2,5


2.5 На відгалуженні з нержавіючої сталі SitaPipe кріпильний кронштейн кріпиться до насадної муфти за напрямком потоку поруч із запобіжним хомутом SitaPipe з нержавіючої сталі, на розтрубі SitaPipe з нержавіючої сталі за напрямком потоку також повинен бути передбачений кріпильний кронштейн SitaPipe з нержавіючої сталі.

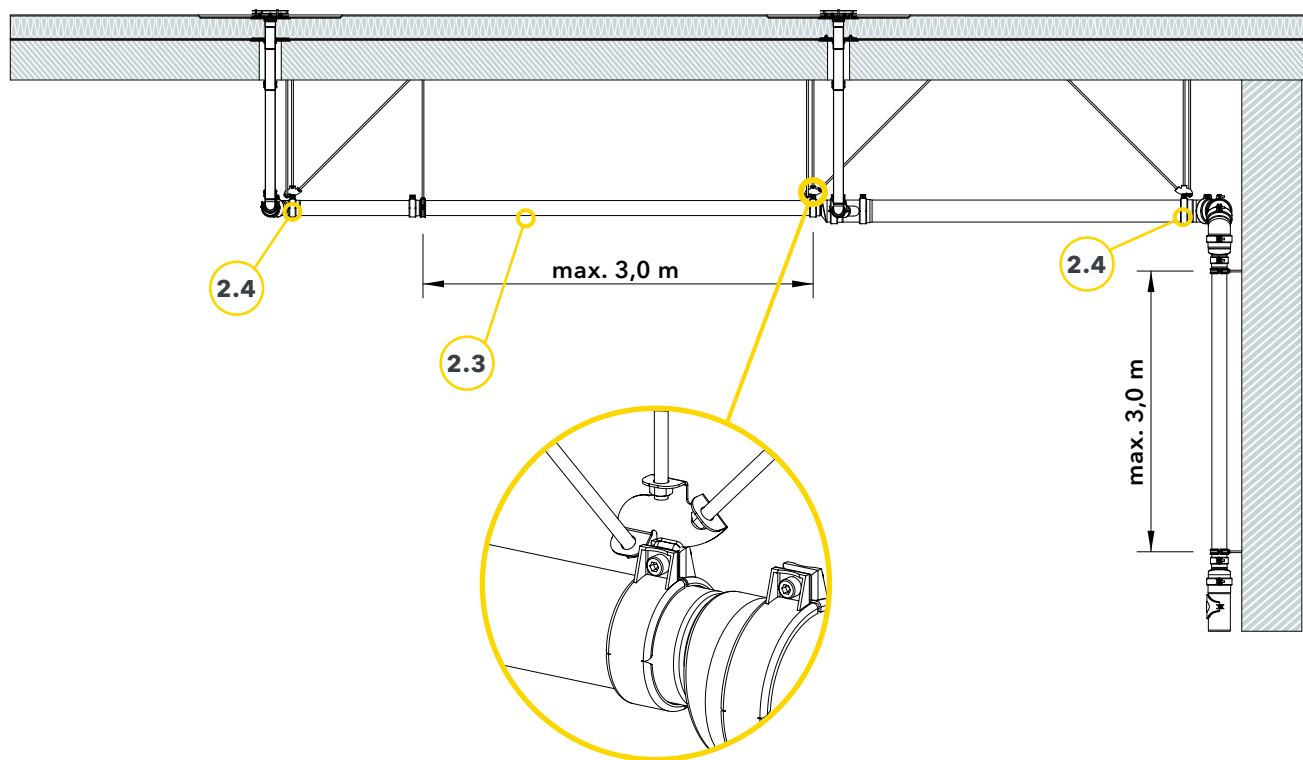


2.5 Монтажный кронштейн

Інструкція з монтажу трубопроводів з нержавіючої сталі


3. Система труб з нержавіючої сталі SitaPipe

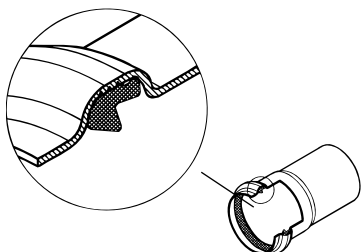


3.1 Перед тим, як з'єднати кінець патрубка з муфтою, перевірте, чи правильно встановлено ущільнення в пазу муфти.

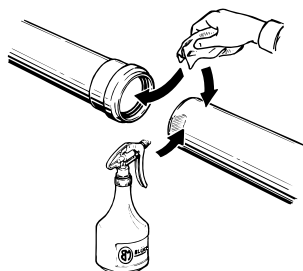


3.2 Перед з'єднанням очистіть манжетне ущільнення, паз гнізда і кінець патрубка.

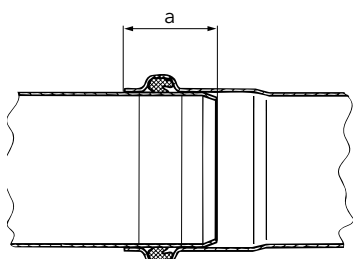

3.3 Позначте глибину вставки, а (див. таблицю) на кінці патрубка труби або фітинга.

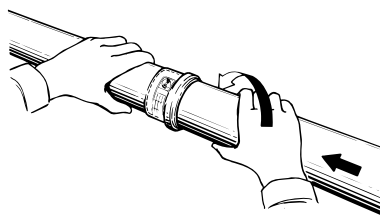

3.4 Нанесіть мастило тільки на кінець патрубка. Вставте його в гніздо легким обертальним рухом.

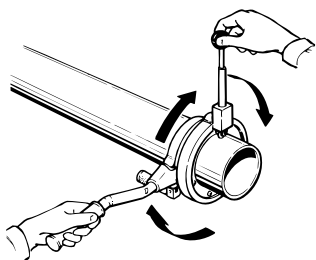


3.5 Труби бажано обрізати до потрібної довжини за допомогою труборіза. Труби можна встановлювати без переробки. Фітинги не можна вкорочувати.


Труба з нержавіючої сталі SitaPipe

Розмір труби / зовнішній діаметр	Глибина вставки(а) труби в розтруб
Ø 50 mm	30 - 47 mm
Ø 75 mm	35 - 55 mm
Ø 110 mm	40 - 62 mm
Ø 125 mm	47 - 65 mm
Ø 160 mm	50 - 76 mm
Ø 200 mm	63 - 98 mm

4. Запобіжний хомут SitaPipe з нержавіючої сталі

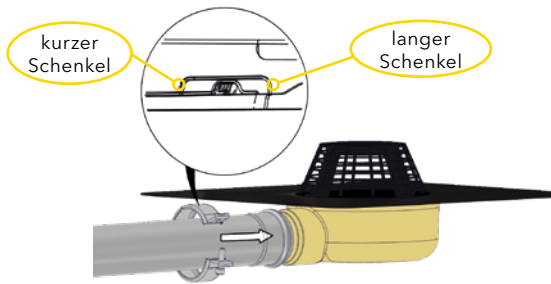

4.1 Трубна система SitaPipe з нержавіючої сталі може надягатися безпосередньо на покрівельні розетки Sita за допомогою розтрубних з'єднань. Щоб закріпити трубу з нержавіючої сталі SitaPipe на покрівельних розтрубах Sita або інших компонентах, кріпильний затискач SitaPipe з нержавіючої сталі слід розмістити довшою ніжкою в напрямку до покрівельного розтруба або інших компонентів.

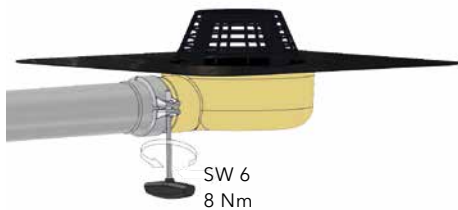

4.2 Встановіть запобіжний хомут SitaPipe з нержавіючої сталі на ущільнювальну прокладку насунутої труби і міцно затягніть його з моментом 8 Нм.



4.3 Запобіжний хомут SitaPipe з нержавіючої сталі гарантує герметичність навіть при підвищених вимогах до з'єднання між покрівельним виходом і трубою.

Номінальні розміри та вага труб

Nennweite DN	OD*	Rohrgewicht (kg)	Wandstärke (mm)	Wasserinhalt (m³)	Rohrgewicht + Wasser (kg)
40	40	1,02	1,00	1,13	2,15
50	50	1,25	1,00	1,80	3,05
70	75	1,95	1,00	4,20	6,15
100	110	2,85	1,00	9,16	12,01
125	125	3,32	1,00	11,90	15,22
150	160	5,48	1,25	19,60	25,08
200	200	8,32	1,50	30,46	38,78
250	250	10,47	1,50	47,90	58,37
315	315	17,70	2,00	75,93	93,63

*OD = Außendurchmesser (mm)

иыћѓуйѓу ћц і цєјы і юїјюєю ъё̀
 ђєѓјцъль ш уэєё̀ќуяѓєћљ ѕцёыју
 ёєѓїј і љёќу- ѕёєїёєще ъцћљ

в е ї ж ць і ї л ч е с і е ш е ъ ш у э е ө ѡ к у я г е ѣ ѣ с ц ь ы ю † е ї е ч ё ю ш ю ѣ і у ѣ ы і г ѡ ѣ ѣ у ш ю ѣ ц ц ц † е ї е ч ё ю ш е-
і ы ї ё ѣ г е ї у с і ю с ё ц ѣ ѣ ш ц ѣ г у ю ц ш ю ё е ц ѣ г ф у , s і ю ѡ ё е ѣ ѣ , ѣ ы і ы ѣ ѣ ѣ ё е , ѣ ы е ч ѣ ѣ ѣ е ш і ц ѣ е ш ѣ ш ц ю
г ц і ї ѣ s г у ц і с ы ё ї ю:

+ ильчє*і*єшєю*ј*ц*ц*і*ћ*ј*ј*і*ц*, џє*сі*єєџцџ*џ*ј*ј*џ*џ* ш ѣц*і*у*у*єєџ*џ*у-, сєшю*ф* *ф*у ч*љ*ю эц*њ*џ*џ*єшц*ф*у*у*ш*у*
розсування за допомогою запобіжних затискачів.


[illegible]

+ хєѹєєіуsєыгѹwъуягѹtјгѹwъэъesєђєщєwјілчгюћћєћлјуш, гыєчћуъгєсыіыъчцйюјюјілчгюяћєћлјгѹцєсѹгєћлјієэјілчујілчюугѹцѹгѹѹєєёыєјєіц. вцєіюћцѹгѹцшъіјцгѹгѹъћєћлјцћюъѹwщєіюэєгѹцѹгѹћушыіјюєцѹгѹћјілчіјцгєшюјгѹ3,0ђ.

[illegible]

+ е і ю шюєє і юї ї ц г ф у ж і л ч г ю ђ ђ е ђ л ю ш і ы є є ђ ы г ђ ђ т ї ї ђ шюєє і юї ї є ш ђ ц ю ш ђ ђ є ш ш ї ї ц ш є ю ђ є ђ
 ј ы і ђ ы і є є і ц ц є ђ ї ю ю і є є ш ђ є є і ы ђ ђ ы і г ђ ђ ш ђ ђ і л ч ю .

+ Эшүфә э јысёешюҥ і езі цһлғәеҥ эц іјцғзці јғюһ һеш эшүфә э DIN 4108 s ію јыһсы іцјль іу сешј і в ш s іюҥу ығғу 20ҥC, шүфәеіғуя шеёеҥеі ју 50% у јыһсы іцјль іу эешғуҫ ғғеҥе сешј і в -5ҥC, ьёв эцсе чыцғғғ в ъјше і ығғғ в еғғғ іцјль ш s іюҥу ығғу sуз ј ільчес іешёеҥ ғые чһзғц уәеёвкы в јеш ыуғғ в ғы һығ ыы 20 һһ (WLG 040). й іцәу шһһюёғғғ шһ іјцғзці јғюһ һеш, уғзюшүльцёғғуя јысёешюя і езі цһлғәе сешюғғғ шюёеғцјю чльушыёғғуя һуәюёеғц һуікы.

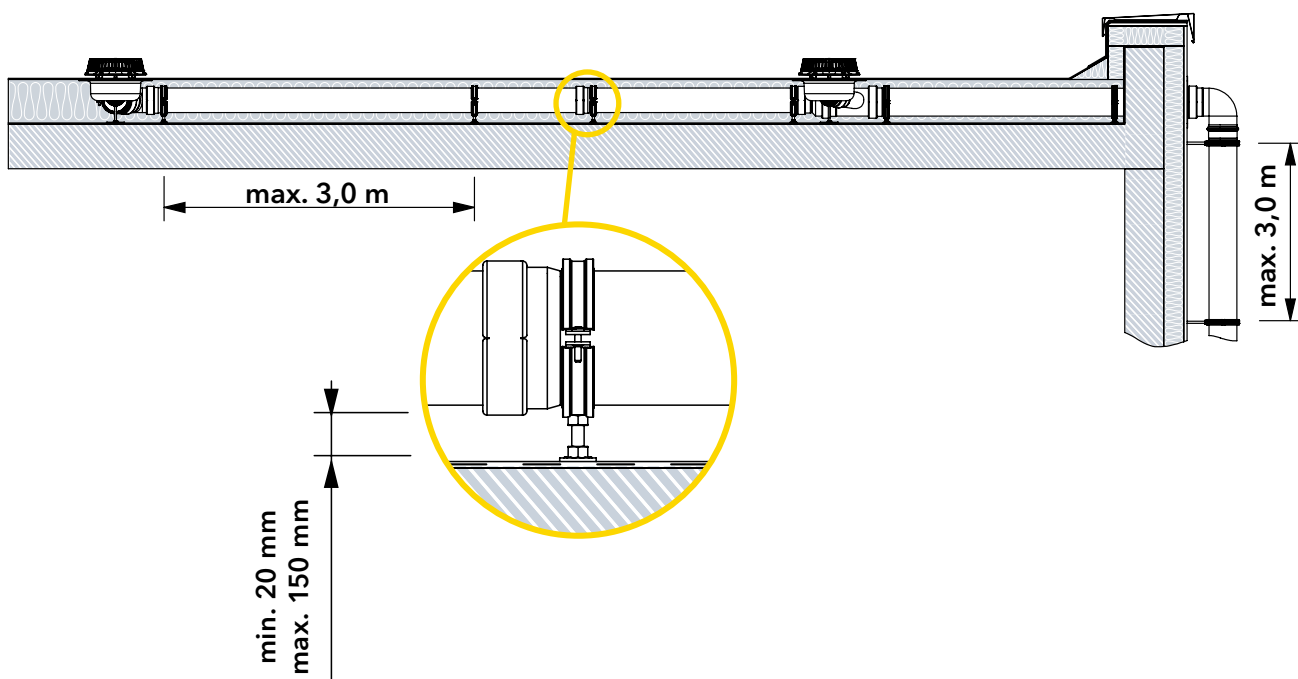

Sita Produktbereiche:



Freispiegel-
entwässerung



Balkon- und
Terrassen-
entwässerung



Brandschutz



Druckströmungs-
entwässerung



Drainage



Pipe



Notentwässerung



Gründach
und Retention



Attika-
entwässerung



Sanierung



Kaskade



Lüftung und
Rohrdurchführung

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de

